


1/2 HP Electric Air Compressor

Parts Reference Guide

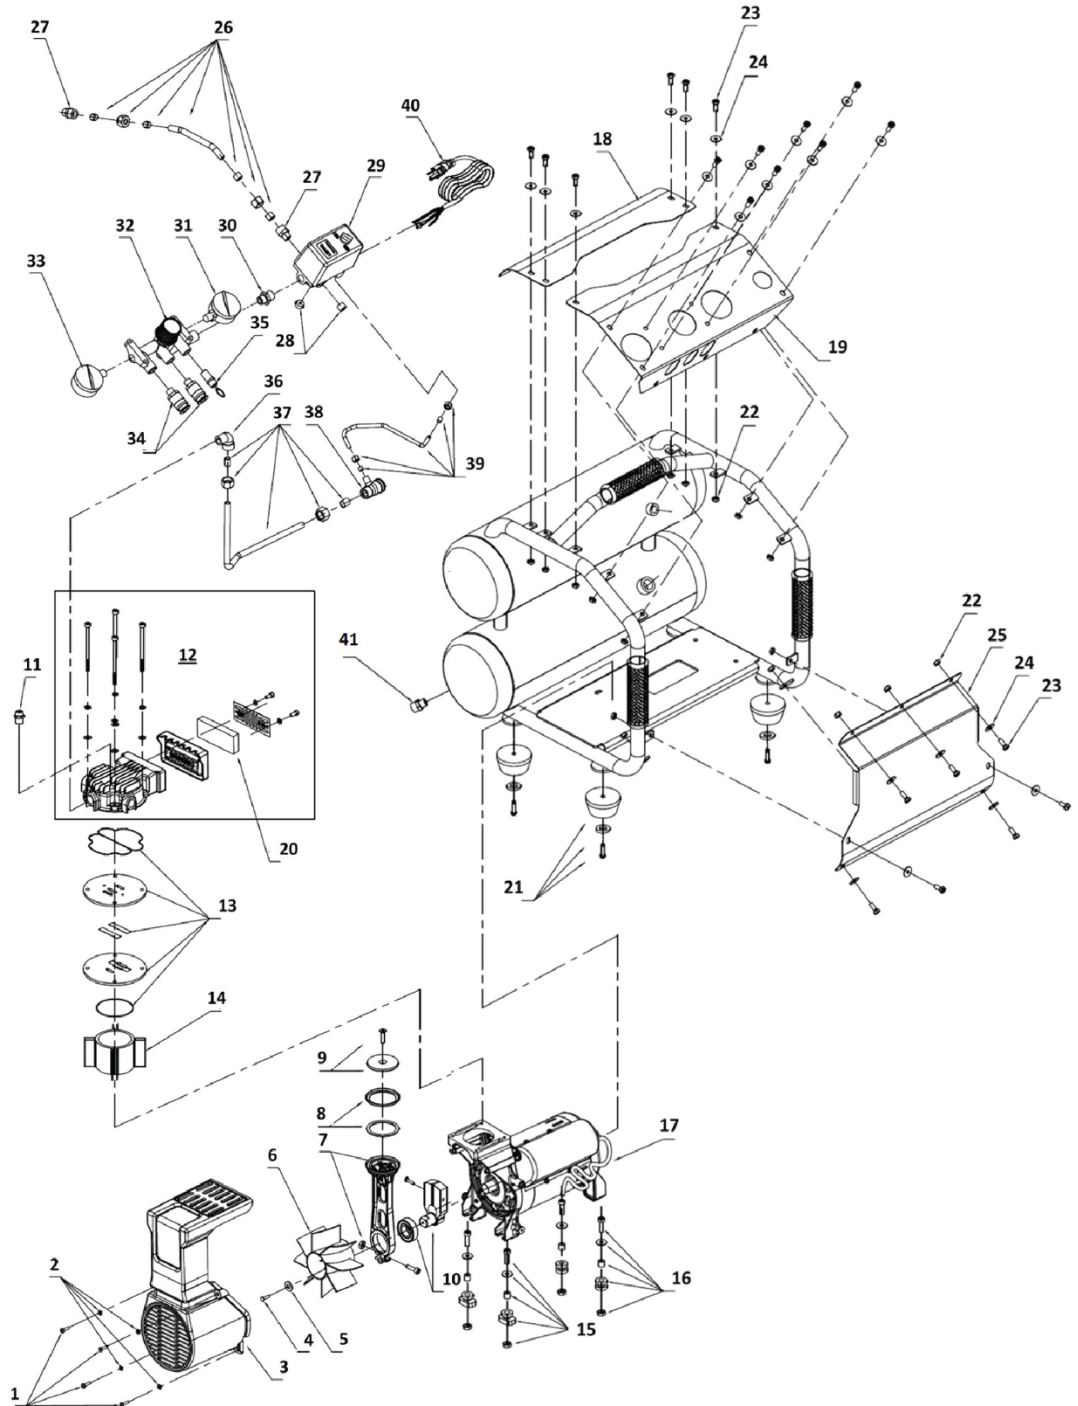

Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Shroud Screw
2	CW4306	Washer
3	CW4307	Shroud
4	CW4308	Hex Bolt M6X20
5	CW4309	Washer
6	CW8102	Front-end Fan
7	CW0270	Piston Rod Assembly
8	CW0271	Piston Ring Assembly
9	CW0272	Piston Plate Assembly
10	CW0273	Eccentric Assembly
11	CW4310	Cold Start Valve
12	CW2322	Cylinder Head Assembly
13	CW0274	Exhaust Valve Assembly
14	CW2323	Cylinder
15	CW2324	Front - Motor Isolabrs
16	CW2325	Rear - Motor Isolabrs
17	CW6113	Motor Assembly
18	CW2326	Top Panel
19	CW2327	Control Panel
20	CW2328	Filter Element
21	CW2329	Compressor Isolabrs
22	CW4311	Hex Nut M6
23	CW4312	Screw M6X16
24	CW4313	Washer
25	CW2330	Front Panel
26	CW4314	Pressure Switch Tube Assembly
27	CW4315	Elbow
28	CW4316	Pipe Plug
29	CW6114	Pressure Switch
30	CW4317	Pipe Nipple
31	CW4318	Tank Gauge
32	CW9106	Regulator
33	CW4319	Outlet Gauge
34	PC0901	Universal Coupler
35	CW4320	Safety Valve
36	CW4321	Elbow
37	CW4322	Exhaust Tube Assembly
38	CW4323	Check Valve
39	CW4324	Unloader Tube Assembly
40	CW6115	Power Cord
41	CW4325	Drain Valve




Compresor De Aire Eléctrico

Guía de Referencia de Piezas



Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Tornillo de la cubierta
2	CW4306	Arandela
3	CW4307	Cubierta
4	CW4308	Perno hexagonal M6X20
5	CW4309	Arandela
6	CW8102	Ventilador delantero
7	CW0270	Conjunto de la varilla del pistón
8	CW0271	Conjunto del anillo del pistón
9	CW0272	Conjunto de la placa del pistón
10	CW0273	Conjunto de montaje
11	CW4310	Válvula de arranque en frío
12	CW2322	Conjunto de la cabeza del cilindro
13	CW0274	Conjunto de válvula de escape
14	CW2323	Cilindro
15	CW2324	Parte posterior - Aisladores del motor
16	CW2325	Parte posterior - Aisladores del motor
17	CW6113	Conjunto del motor
18	CW2326	Panel superior
19	CW2327	Panel de control
20	CW2328	Elemento de filtro
21	CW2329	Aisladores del compresor
22	CW4311	Tuerca hexagonal M6
23	CW4312	Tornillo M6X16
24	CW4313	Arandela
25	CW2330	Panel delantero
26	CW4314	Conjunto del tubo del sensor de presión
27	CW4315	Codo
28	CW4316	Tapón de la cañería
29	CW6114	Sensor de presión
30	CW4317	Manguito roscado
31	CW4318	Manómetro del tanque
32	CW9106	Regulador
33	CW4319	Manómetro de salida
34	PC0901	Conector universal
35	CW4320	Válvula de seguridad
36	CW4321	Codo
37	CW4322	Conjunto del tubo de escape
38	CW4323	Válvula de seguridad
39	CW4324	Conjunto del tubo de descarga
40	CW6115	Cordón de alimentación
41	CW4325	Válvula de drenaje

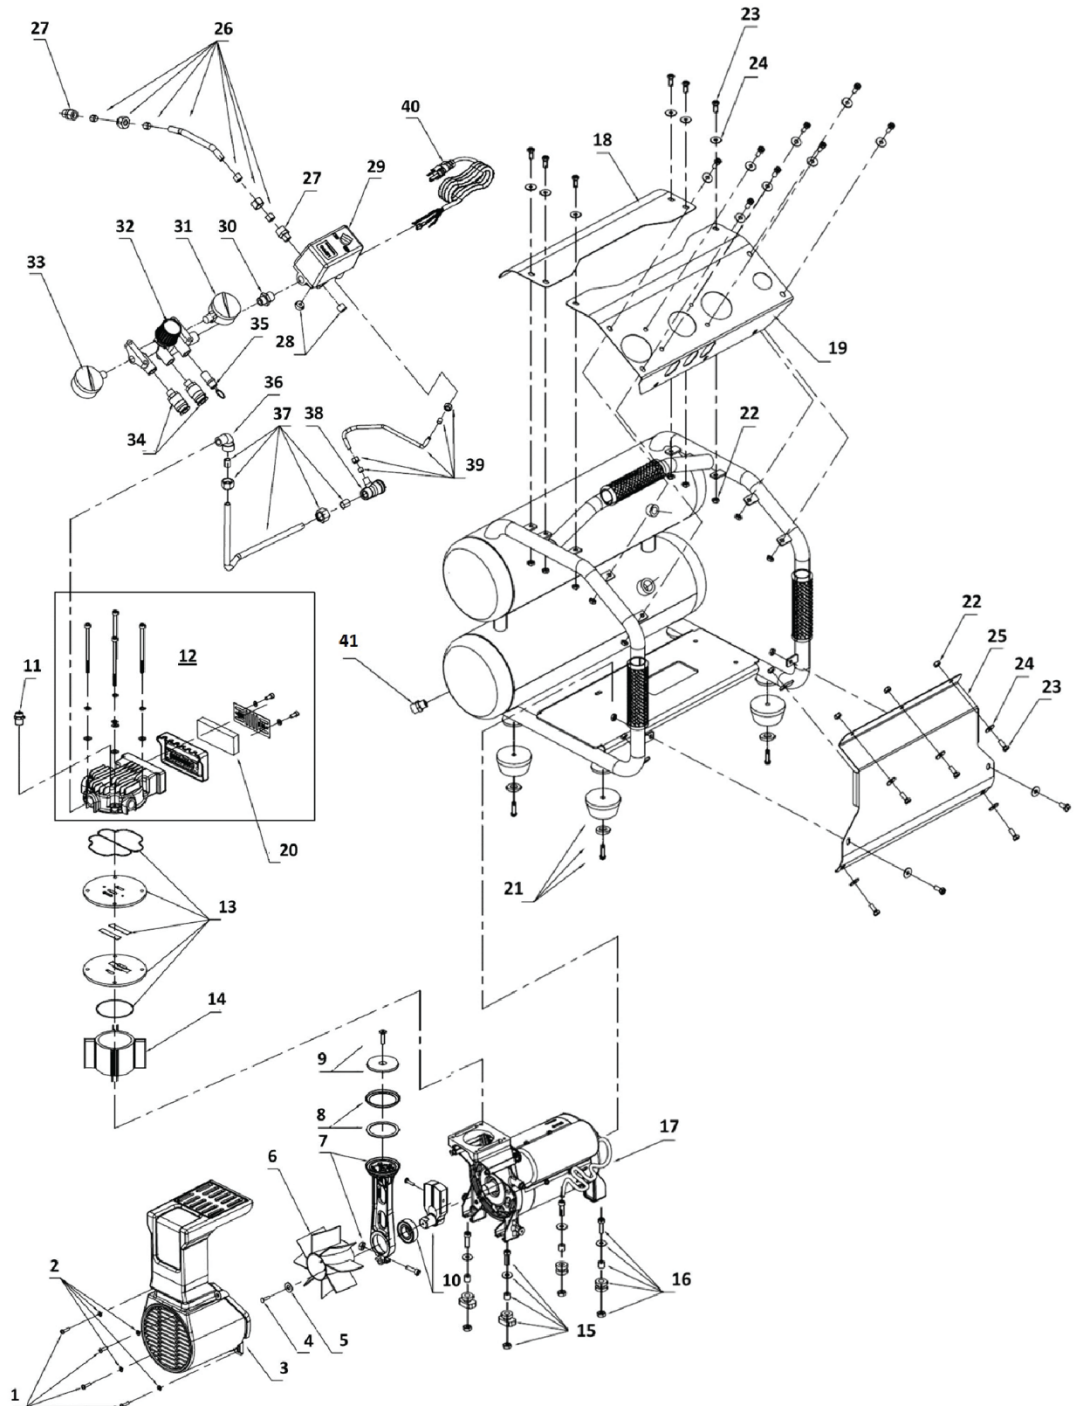

Compresseur D'aire Eléctrique

Pièces Guide de Référence



Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Vis de l'enveloppe
2	CW4306	Rondelle
3	CW4307	Enveloppe
4	CW4308	Boulon hexagonal M6 x 20
5	CW4309	Rondelle
6	CW8102	Ventilateur frontal
7	CW0270	Tige de piston
8	CW0271	Segment de piston
9	CW0272	Rondelle de piston
10	CW0273	Montage d'un excentrique
11	CW4310	Valve de démarrage à froid
12	CW2322	Assemblage de la tête du cylindre
13	CW0274	Ensemble de soupape d'échappement
14	CW2323	Cylindre
15	CW2324	Avant - Isolateurs du moteur
16	CW2325	Arrière - Isolateurs du moteur
17	CW6113	Assemblage du moteur
18	CW2326	Panneau supérieur
19	CW2327	Tableau de commande
20	CW2328	Filtre
21	CW2329	Isolateurs du compresseur
22	CW4311	Écrou hexagonal M6
23	CW4312	Vis M6 x 16
24	CW4313	Rondelle
25	CW2330	Panneau avant
26	CW4314	Tube du manostat
27	CW4315	Coude
28	CW4316	Bouchon de tuyau
29	CW6114	Manostat
30	CW4317	Mamelon de tuyau
31	CW4318	Jauge de réservoir
32	CW9106	Régulateur
33	CW4319	Jauge de sortie
34	PC0901	Raccord universel
35	CW4320	Soupape de sûreté
36	CW4321	Coude
37	CW4322	Tube d'échappement
38	CW4323	Clapet anti-retour
39	CW4324	Tube de décompression
40	CW6115	Cordon d'alimentation
41	CW4325	Robinet de purge

